

KARTA GWARANCYJNA

1. Warunkiem świadczenia usług w ramach gwarancji jest przedłożenie przez kupującego w punkcie sprzedaży dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej, która załączona jest do produktu (w przypadku zniszczenia lub zagubienia nowa karta nie będzie wydawana). Wszystkie zapisy w karcie gwarancyjnej dokonywane są jedynie przez Producenta lub upoważniony punkt Sprzedaży.
2. Producent udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że montaż ich zostanie przeprowadzony zgodnie z załączoną instrukcją montażu lub przez autoryzowaną przez producenta Firmę oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu zamieszczonej na niniejszej karcie, przy czym nie później niż po upływie 26 miesięcy od daty produkcji.
4. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z przedstawieniem niniejszej karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu. Uznane wady zostaną naprawione w najwcześniejszym możliwym terminie.
5. Jeżeli charakter wad pozwala na usunięcie ich w warunkach nie fabrycznych napraw dokonuje się na miejscu u klienta.
6. Producent wymieni towar na wolny od wad po trzech próbach naprawy lub w przypadku braku możliwości ich usunięcia.
7. Producent nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość wymiarów dokonanych przez nabywcę.
8. Fabryka Okien i Drzwi „WIKĘD” nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem wykonywanych napraw lub wymian gwarancyjnych, pod warunkiem, że zostały one wykonane zgodnie z projektem oraz wiedzą i sztuką budowlaną.
9. Gwarancja wygasa gdy:
 - wpis w karcie gwarancyjnej dokonała osoba nieupoważniona
 - zgubiona lub zniszczona została karta gwarancyjna
 - klient nie zastosował się do instrukcji montażu
 - powstały uszkodzenia mechaniczne nie z winy Producenta
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub montażu wykonanego we własnym zakresie przez klienta
 - naturalnego zużycia towaru
 - wad wynikających ze złego użytkowania drzwi
 - zaniechania konserwacji lub niefachowej obsługi
 - klęsk żywiołowych
 - działania czynników zewnętrznych takich jak: ogień, sól, kwasy
 - stosowania części innych producentów bez zgody Fabryki
11. W ciemnych kolorach drzwi według wskazań producenta nie powinny być bezpośrednio narażone na działanie promieni słonecznych, dotyczy w szczególności, gdy drzwi zamontowane są od strony nasłonecznionej, a gdy nie są zamontowane pod zadaszeniem.

5.

12. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Wszystkie reklamacje jak i uwagi należy składać w formie pisemnej w miejscu zakupu
14. Gwarancja jest ważna tylko na terenie RP
15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty ponosi kupujący

DATA PRODUKCJI:.....

Nr. zlecenia

.....
Data Zakupu

.....
Nr. dokumentu zakupu

.....
Podpis i pieczęć sprzedawcy

6.

okna i drzwi
WIKĘD



**OKNA I
DRZWI**



84 - 242 Luzino
ul. Wielki Las 19

Tel./fax (058) 678 01 77
Tel.(058) 678 00 98
Tel. Kom. 601 177 248

www.wiked.pl

- INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI
- INSTRUKCJA SKŁADANIA OŚCIEŻNICY I PROGU
- KARTA GWARANCYJNA DRZWI STALOWYCH

UWAGA !!!

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY:**

- wymiary, kierunek otwierania, rodzaj ościeżnicy
jest zgodny z załączoną specyfikacją.

okna i drzwi
WIKĘD



DRZWI STALOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ

1. PRZYGOTOWANIE DRZWI.


- Skontroluj zawartość kompletu, w skład którego wchodzi:

- * skrzydło z uszczelką
- * ościeżnica z uszczelką
- * próg z uszczelką
- * komplet klamek z szyldem i rozetami górnymi
- * wkładka, wkładko-gałka
- * zaślepki na otwory montażowe
- * klucz imbusowy
- * pozostałe zamówione akcesoria widniejące na specyfikacji

- Sprawdzić czy dostarczone drzwi są zgodne z zamówieniem oraz czy nie posiadają widocznych uszkodzeń - wad konstrukcyjnych.
- Sprawdzić wymiary otworu z zalecanymi przez producenta oraz czy ościeżnica i skrzydło posiadają odpowiedni kierunek otwierania **rys.2,4,5**

2. SKŁADANIE OŚCIEŻNICY

- przygotować równą i czystą powierzchnię do złożenia ościeżnicy
- górny element wcisnąć w boki i zagiąć elementy łączące-zaciskowe. W pierwszej kolejności środkowe(1) następnie zewnętrzne(2) **rys.1**.
- listwy progowe ościeżnicy połączyć z bokami wkładkami

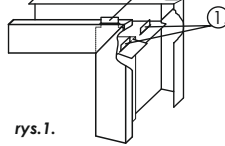

3. MONTAŻ DRZWI W OTWORZE

- oczyścić i wyrównać powierzchnię przygotowanego otworu w ścianie
- przykręcić próg aluminiowy do ościeżnicy stalowej za pomocą czterech śrub montażowych **rys.3.**, sprawdzić poprawność montażu poprzez pomiar szerokości zewnętrznej od strony progu i nadproża.
- włożyć ościeżnicę w przygotowany otwór montażowy
- ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego otworu i unieruchomić klinami. Sprawdzić pion - poziom wybranych elementów ościeżnicy, sprawdzić kąty prosty górną belką a bokami. Zaleca się aby ościeżnica została zamontowana z licem ściany na którą ma się otwierać. Taki sposób montażu zapobiega wylataniu skrzydła przy niekontrolowanym otwarciu.
- stosować rozpórki na wysokości zawiasów i otworów zaczepowych.
- ościeżnica powinna być zamocowana za pomocą 9 śrub z dyblami rozporowymi, odpowiednimi dla danego podłoża w którym ma być zakotwiona
- Montaż zawiasów
 - * odkręcić śrubę (kluczem imbusowym) mocującym zawias w ościeżnicy (jeden pełen obrót)


2.

- * wcisnąć płytkę dociskową do oporu - przez lekkie uderzenie
- * odkręcić śrubę do momentu uzyskania dostatecznej szczeliny aby wsunąć zawias
- * wsunąć zawias do oporu i dokręcić śrubę mocującą


UWAGA !!!

Nie wcisnąć płytki dociskowej może spowodować uszkodzenie elementu mocującego zawias.

- na tym etapie zaleca się złożyć skrzydło i sprawdzić jak pasuje z ościeżnicą poprzez kontrolę szczelin pomiędzy ościeżnicą a drzwiami. Jeżeli wszystkie szczeliny są równe zwilżamy powierzchnię muru i ościeżnicy wodą i przystępujemy do wypełnienia szczelin pianką montażową niskoprężną zamontować wkładki, klamki, szyldy w razie potrzeby dokonać regulacji zawiasów lub docisk języka zamka



rys.2.

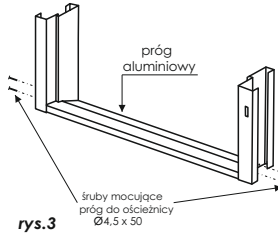

rys.3

4 INFORMACJE DODATKOWE

- Konserwacja i użytkowanie

- * drzwi należy myć miękką szmatką i nie-agresywnym środkiem. Nie stosować agresywnych środków czyszczących takich jak: proszki czyszczące, rozpuszczalniki, wybielacze, alkoholi, octanów
- * wskazane jest okresowe, co najmniej 2 razy do roku (na wiosnę i jesień) przeprowadzenie konserwacji okuć zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w spreju. Podczas okresowej konserwacji należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu śruby mocujące okucia. Okresowo co pół roku zabezpieczyć uszczelki odpowiednim preparatem (sprejem do uszczelki samochodowym) przed przemarzeniem, osadzeniu się kurzu i wody.
- * Drzwi należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, nie należy narażać drzwi na trzaskanie ani obciążać skrzydła ciężarami, które mogą naruszyć ustawienie okuć
- * Drzwi należy obsługiwać za pomocą klamek. Otwieranie lub zamykanie poprzez trzaskanie nie powinny się zdarzać, bo mogą mieć wpływ na pogorszenie funkcjonowania drzwi.


3.

5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- drzwi należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych w pozycji pionowej z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i nadmiernej wilgoci.
- drzwi powinny być transportowane w kartonach producenta, krytymi środkami transportu. W czasie transportu drzwi powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy skrzydłami dla ochrony przed ich zarysowaniem.

Wymiary drzwi

sposób wymiarowania drzwi z ościeżnicą 9, 11 oraz TERMO

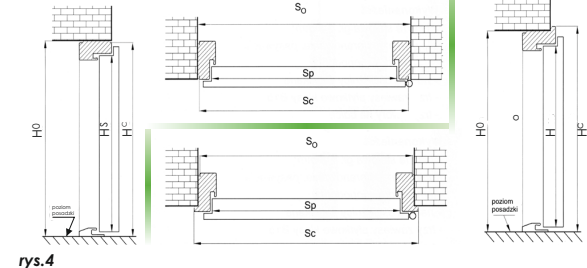

rys.4

Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłdzie Hs [mm]	Szerokość skrzydła w przyłdzie Sp [mm]	Całkowita wysokość ościeżnicy Hc [mm]		Całkowita szerokość ościeżnicy Sc [mm]		Wysokość otworu w ścianie (gotowa posadzka) H ^o [mm]			Szerokość otworu w ścianie S _o [mm]		
			Ościeżnica 1119	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 1119	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 11	Ościeżnica 9	Ościeżnica Termo	Ościeżnica 11	Ościeżnica 9	Ościeżnica Termo
80	2015	825	2070	2075	908	925	2080	2045	2085	928	868	945
90	2015	925	2070	2075	1008	1025	2080	2045	2085	1028	968	1045
100	2015	1025	2070	2075	1108	1125	2080	2045	2085	1128	1068	1145
120	2015	1230	2070	2075	1310	1327	2080	2045	2085	1330	1270	1347
130	2015	1330	2070	2075	1410	1427	2080	2045	2085	1430	1370	1447

rys.5

4.